


KOD KATALOGOWY	AM-OP-03
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ AM-OP-03
CODE	AM-OP-03
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT AM-OP-03



1. PL: Połóż nogę na ortezie w taki sposób, aby staw MTP znajdował się w otworze szyny aluminiowej.
EN: Place your foot on the brace so that MTP joint would be placed in the splint hole.



2. PL: Zapnij rzep (1) według wskazanego kierunku.
EN: Fasten the Velcro (1) according to the indicated direction.

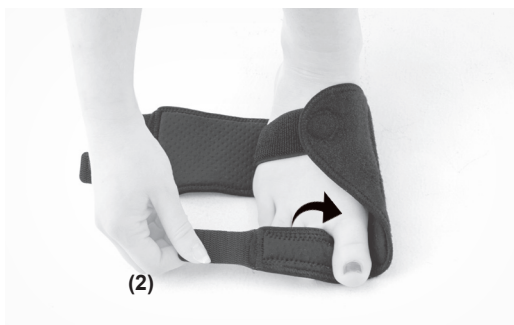

3. PL: Zapnij rzep pozycjonujący paluch (2) według wskazanego kierunku.
EN: Fasten the Velcro (2) according to the indicated direction for proper hallux alignment.



4. PL: Zapnij rzep (3) według wskazanego kierunku.
EN: Fasten the Velcro (3) according to the indicated direction.



5. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.