



## AM-PT

PL: TERMOFORMOWANA PELOTA LĘDŹWIOWA  
EN: THERMOFORMED LOWER BACK PAD

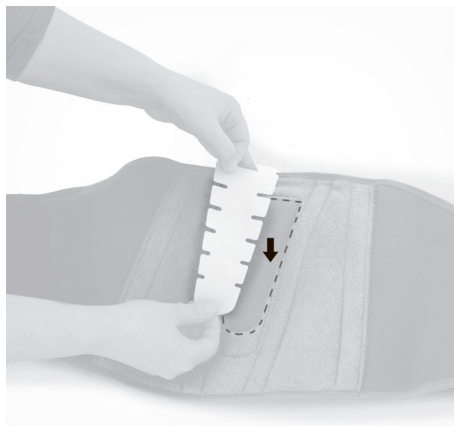

1. **PL:** Odepnij rzep od peloty i przypnij na wyrobie we wskazanym miejscu.  
**EN:** Reattach the Velcro part and attach on the back brace.

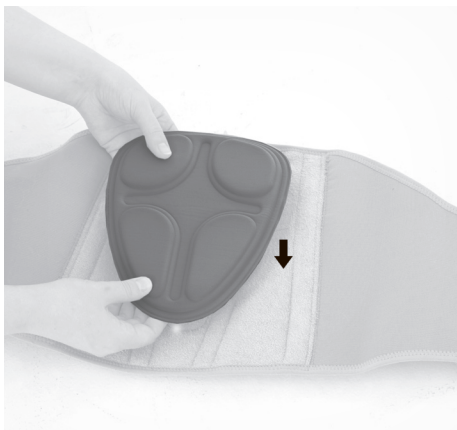

2. **PL:** Przypnij pelotę do rzepa.  
**EN:** Attach the lower back to the Velcro.
3. **PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.