


| | |
|----------------|----------------------------------|
| KOD KATALOGOWY | AS-PU-03 |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ |
| MODEL | ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ AS-PU-03 |
| CODE | AS-PU-03 |
| TRADE NAME | LOWER-EXTREMITY SUPPORT |
| MODEL | LOWER-EXTREMITY SUPPORT AS-PU-03 |



1. PL: Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.



2. PL: Załóż ortezę na podudzie.
EN: Put the brace on the calf.

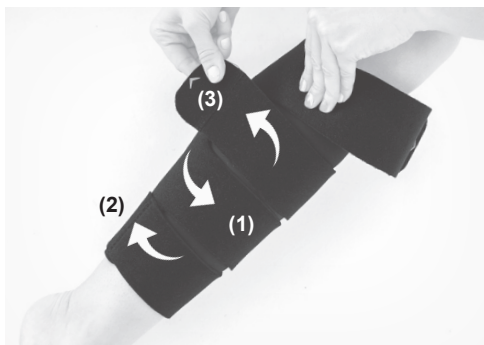

3. PL: Zapnij ortezę na rzepy według podanej numeracji i kierunku (1,2,3,4).
EN: Fasten the brace with Velcro according to the provided numbering and direction (1,2,3,4).



4. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

